

# 75吋觸控電視-操作教學手冊 1

# 手冊用畢，請放回原位

◎本《操作教學手冊》適用教室：(教室編號牌在教室正門上方)

教室 編號	A107	A108	B103	B104	B203	B204	B209	B210	B211	B212
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

109學年度教室配置															
				閱讀教室				電腦教室3							
閱覽室		平版教室		科技教室		電腦教室3		B208		B207					
B208		B207		B206		B205									
-1 75吋 觸控 電視	-2 75吋 觸控 電視	-3 75吋 觸控 電視	-4 75吋 觸控 電視	健康中心		閱覽室	圖書室	學務處1	學務處2	教師9	-5 75吋 觸控 電視				
B212	B211	B210	B209	B116	B108	B107	B106	B105	B115	B204	B203	-6 75吋 觸控 電視			
合作社	書箱教室	創課教室	自造中心	教師11	運動志業				教師8	-9 75吋 觸控 電視	-10 75吋 觸控 電視	二1 75吋 觸控 電視			
					B114	B104	B103	B102	B101	B113	B202	二2 75吋 觸控 電視			
								教師7	二3 75吋 觸控 電視	二4 75吋 觸控 電視	二5 75吋 觸控 電視	二6 75吋 觸控 電視			
								教師4	三5 75吋 觸控 電視	三6 75吋 觸控 電視	三7 65吋 電視	三8 65吋 電視			
								教師3	多3 65吋 電視	多4 65吋 電視	多5 65吋 電視	多6 65吋 電視			
								教師2	三9 65吋 電視	三10 65吋 電視	科學生 教室	表藝教室			
								A115	A204	A203	A202	A201			
								A116	A108	A107	A106	A105			
								A117	A118	A112	A111	A110			
								A109	A107	A104	A103	A102			
								A101	A114	A101	A102	A101			

## ◎ 目錄

- |          |      |
|----------|------|
| 隨身碟操作教學  | P. 2 |
| 手機無線投影教學 | P. 3 |
| 筆電操作教學   | P. 4 |
| 電視上網操作教學 | P. 5 |

## -溫馨提醒-

1. 請勿敲擊、撞擊黑板，以免震動造成電視螢幕裂損。
  2. 電視用畢，請立即關上黑板門。
  3. 請溫柔推移黑板門，若因人為使用不當造成壞損，需負擔維修費用。
  4. 觸控電視人為毀損需照價賠償 168000 元，若無人承認毀損，由全班賠償。觸控筆遺失需賠償 250 元。遙控器遺失需賠償 650 元。電視上的隨身碟轉接頭遺失需賠償 80 元。




# 隨身碟操作教學

1



電視左下角：將隨身碟插入「ANDROID USB」

3

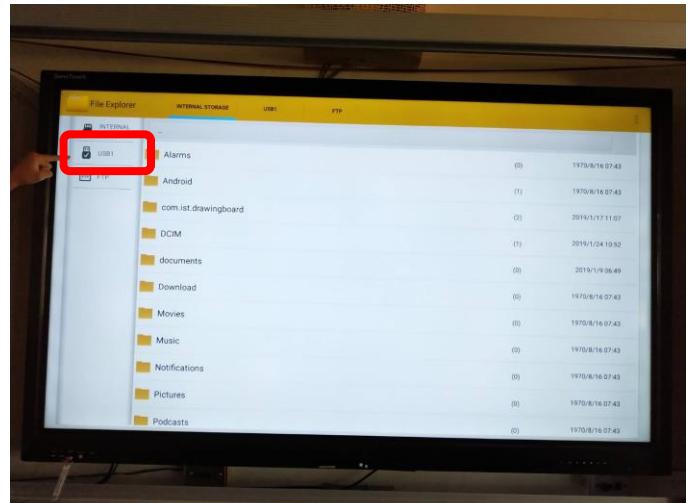


按「USB」

2



按「文件管理」

4

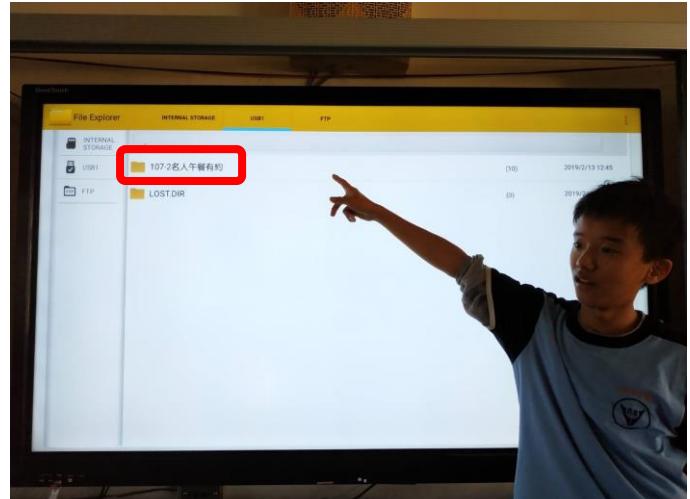

選按「要播放的檔案」

★電視僅能讀取「16G 以下的隨身碟」，超過 16G 可能會讀不到。

★隨身碟可正常播放檔案格式：MP3. MP4. JPG. PDF. WORD

★隨身碟無法正常播放之檔案，請以筆電播放：PPT 檔案、電子書檔案……

# 手機無線投影操作教學

1



1. 按「上課鍵」電視即同步完成開機
2. 接著按「HDMI2」鍵

4




選按「EZCast 帳號」，輸入「EZCast 密碼」

2




EZCast 帳號/密碼顯示在螢幕上方，每台電視帳號/密碼不同，手機連線時要選對，才不會連到其他班級，產生無法連線的情況！

5

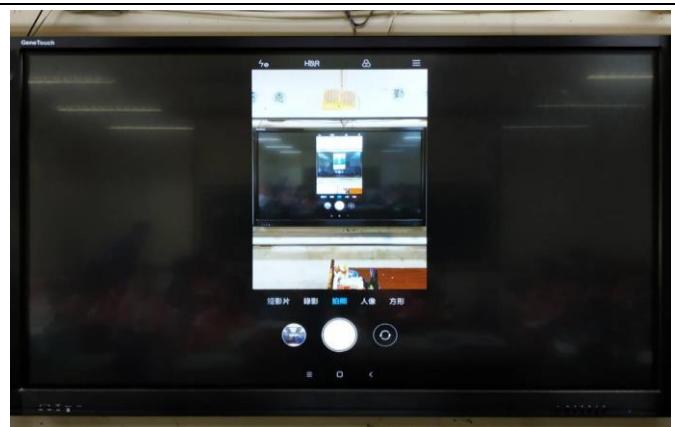

連線成功！手機畫面即投影至電視螢幕


3

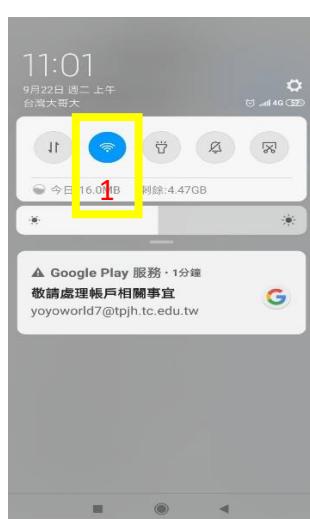

## 2 主要品牌手機無線鏡像操作步驟

品牌	操作方式
Apple	設定→Wi-Fi→連線 UPcast→開啟 AirPlay 鏡像
ASUS	設定→更多→PlayTo
acer	設定→顯示→無線螢幕分享
Google	設定→顯示→Miracast
hTC	設定→媒體輸出
HUAWEI	捷徑→多螢幕
InFocus	設定→投放在螢幕→啟用無線螢幕分享
LG	設定→共享&連接→Miracast
OPPO	設定→更多無線設定→Wi-Fi 顯示
SONY	設定→Xperia 連線→螢幕同步顯示
SAMSUNG	快速連接→SmartView/ScreenMirroring
小米	設定→更多無線連接→無線顯示

1. 手機開啟「WIFI」
2. 完成手機「無線鏡像操作步驟」

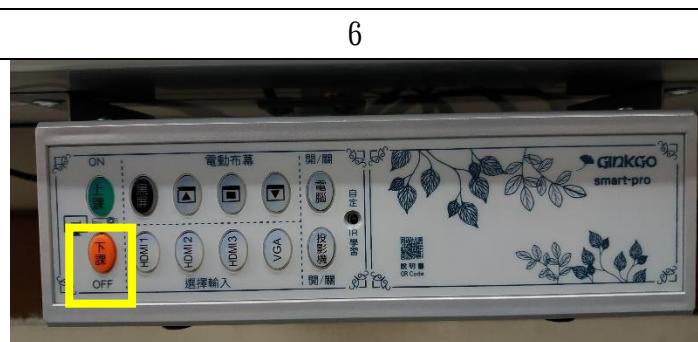

控制器按「下課鍵」電視即同步關機

# 筆電操作教學

1



控制器按「上課鍵」電視即同步開機，  
電視開機完畢，請按控制器上的「HDMI1」鍵




2



HDMI 線：可傳輸影音

USB 線：電視與筆電觸控連結

4

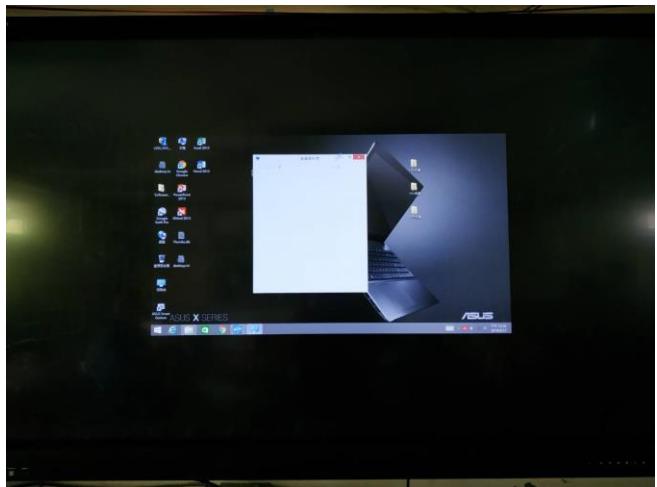

觸控電視已顯示筆電畫面，  
若投影比例變小請繼續步驟 5

5



觸控電視面板「由下往上滑」，功能列點選「設  
定」

3



「HDMI 線」及「USB 線」都插進筆電，方可在觸  
控電視上同步操控筆電內容！

6



將顯示模式設定至「16:9」，畫面比例將轉為滿版

# 電視上網操作教學

1




打開電視，點「瀏覽器」

4




太平國中首頁，點選「FB: 太平國中粉絲專頁」

2

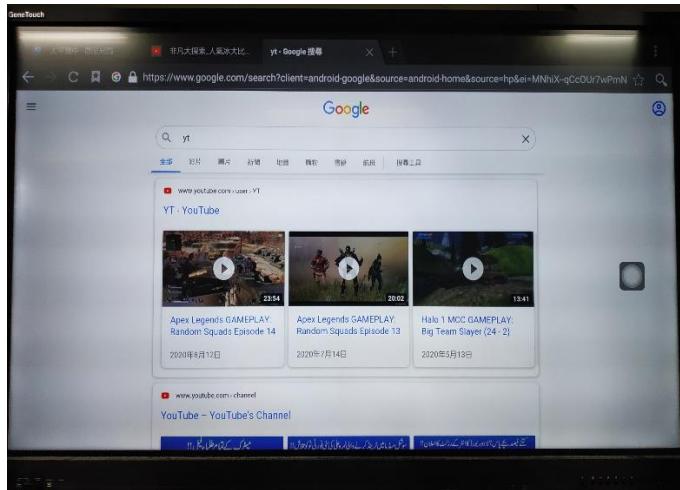


搜尋引擎中輸入「關鍵字」

5

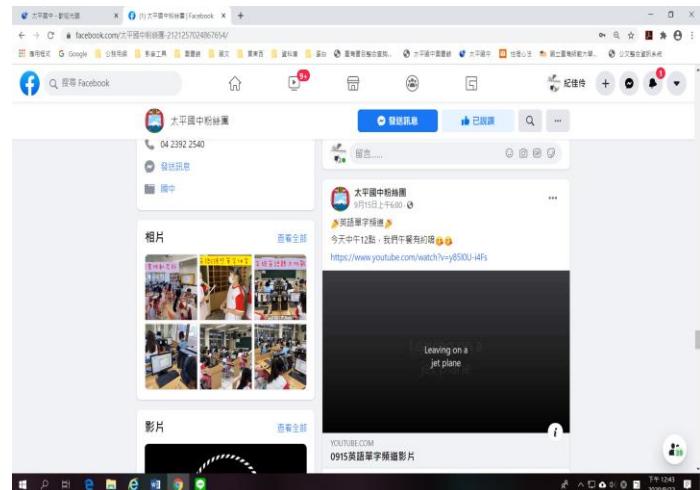

可收看〈英語單字頻道〉/觀看學校活動快訊

3

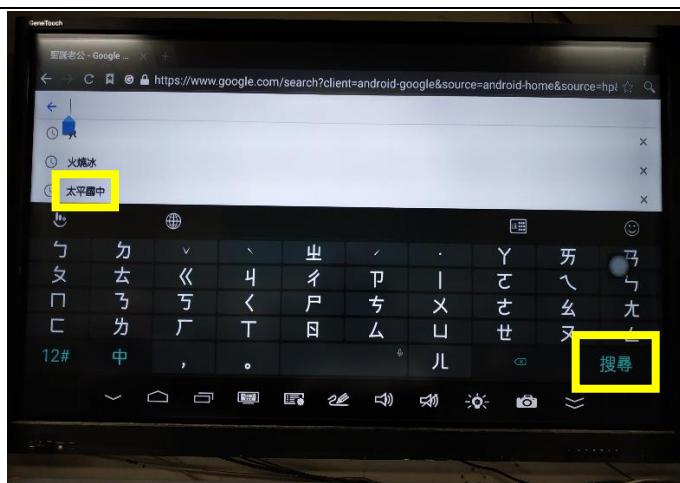

搜尋引擎中輸入「關鍵字」(例:太平國中)，按  
「搜尋」

6

