

75吋觸控電視-操作教學手冊 2

手冊用畢，請放回原位

◎本《操作教學手冊》適用教室：(教室編號牌在教室正門上方)

教室編號	A109	A110	A111	A112	B101	B102
教室編號	A209	A210	A211	A212	B201	B202

109學年度教室配置																								
閱覽室 平版教室 科技教室 電腦教室 3																								
B208 B207 B206 B205																								
一1 75吋 觸控 電視	一2 75吋 觸控 電視	一3 75吋 觸控 電視	一4 75吋 觸控 電視	健康 中心	閱覽 室	圖書 室	學務 處1	學務 處2	教師 9	一5 75吋 觸控 電視	一6 75吋 觸控 電視	一7 75吋 觸控 電視 k120	一8 75吋 觸控 電視 k120	三4 65吋 電視 k586	三3 65吋 電視 k235	三2 65吋 電視 k586	三1 65吋 電視 k586							
B212	B211	B210	B209	B116	B108	B107	B106	B105	B115	B204	B203	B202	B201	A208	A207	A206	A205							
合作社	書箱 教室	創課 教室	自造 中心	教師 11	運動志木賽				教師 8	一9 75吋 觸控 電視	一10 75吋 觸控 電視	二1 75吋 觸控 電視 k120	二2 75吋 觸控 電視 k120	教師 4	三5 75吋 觸控 電視	三6 65吋 電視 k586	三7 65吋 電視 k586	三8 65吋 電視 k586						
B112	B111	B110	B109	B117	B114	B104	B103	B102	B101	B113	A212	A211	A210	A209	A116	A108	A107	A106	A105	A115	A204	A203	A202	A201
教 師 6	二7 75吋 觸控 電視 k120	二8 75吋 觸控 電視 k120	二9 75吋 觸控 電視 k120	二10 75吋 觸控 電視 k393	教師 5	英力學木賽				教 師 2	三9 65吋 電視 k586	三10 65吋 電視 k586	科學 教室	表藝 教室	科學 教室	表藝 教室	科學 教室	表藝 教室	科學 教室	表藝 教室				
A118	A112	A111	A110	A109	A117	A114	A104	A103	A102	A101	A114	A104	A103	A102	A101									

◎目錄

隨身碟操作教學 P. 2

手機無線投影教學 P. 3-P. 4

筆電操作教學 P. 5

電視上網操作教學 P. 6

-溫馨提醒-

- 請勿敲擊、撞擊黑板，以免震動造成電視螢幕裂損。
- 電視用畢，請立即關上黑板門。
- 請溫柔推移黑板門，若因人為使用不當造成壞損，需負擔維修費用。
- 觸控電視人為毀損需照價賠償 168000 元，若無人承認毀損，由全班賠償。觸控筆遺失需賠償 250 元。遙控器遺失需賠償 650 元。電視上的隨身碟轉接頭遺失需賠償 80 元。




隨身碟操作教學

1



電視左下角：將隨身碟插入「ANDROID USB」

3

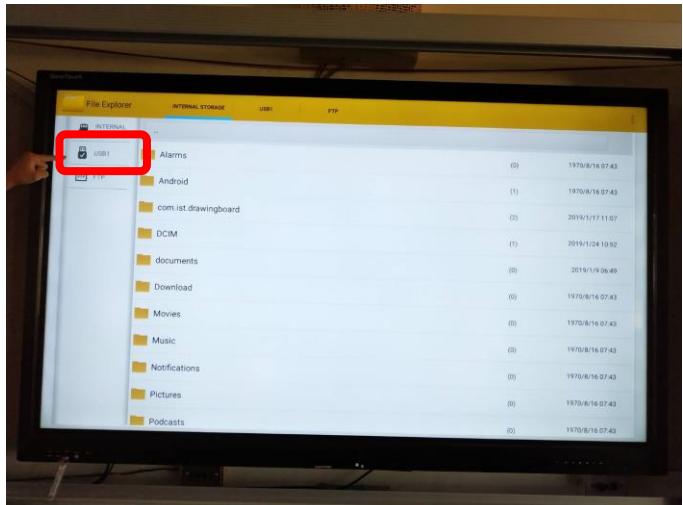


按「USB」

2



按「文件管理」

4

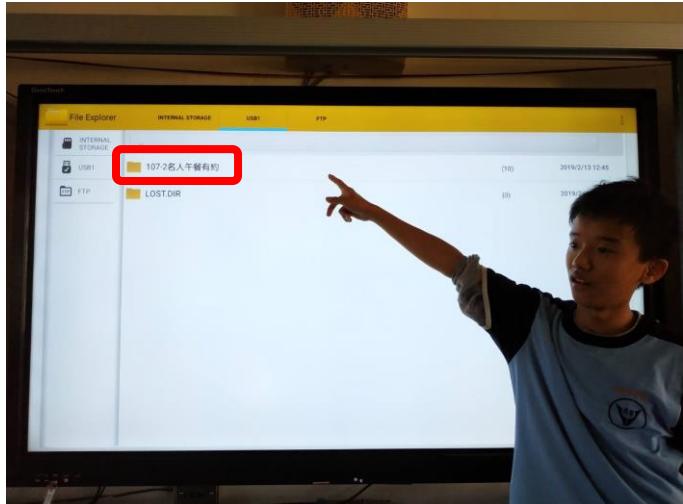

選按「要播放的檔案」

★電視僅能讀取「16G 以下的隨身碟」，超過 16G 可能會讀不到。

★隨身碟可正常播放檔案格式：MP3. MP4. JPG. PDF. WORD

★隨身碟無法正常播放之檔案，請以筆電播放：PPT 檔案、電子書檔案……

手機無線投影操作教學

1



電視開機

4



電視顯示 IOS 系統, 若您的手機是 Android 系統需切換成 Android 系統, 切換方式見步驟 5

2



黑板側面〈控制板〉點選「輸入 2」

5



3



UPCast 帳號/密碼顯示在螢幕上方, 每台電視帳號/密碼不同, 手機連線時要選對, 才不會連到其他班級, 產生無法連線的情況!


6



Android 系統畫面

手機無線投影操作教學

7

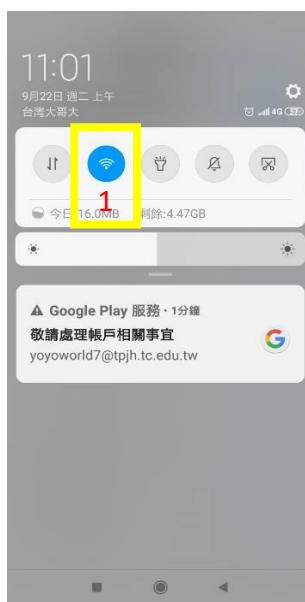

2

主要品牌手機 無線鏡像操作步驟

品牌	操作方式
Apple	設定→Wi-Fi→連線 UPcast→開啟 AirPlay 鏡像
ASUS	設定→更多→PlayTo
acer	設定→顯示→無線螢幕分享
Google	設定→顯示→Miracast
hTC	設定→媒體輸出
HUAWEI	捷徑→多螢幕
InFocus	設定→投放螢幕→啟用無線螢幕分享
LG	設定→共享及連接→Miracast
OPPO	設定→更多無線設定→Wi-Fi 顯示
SONY	設定→Xperia 連線→螢幕同步顯示
SAMSUNG	快速連接→SmartView/ScreenMirroring
小米	設定→更多無線連接→無線顯示



A. 手機開啟「WIFI」

B. 完成手機「無線鏡像操作步驟」

C. 在手機上，選按該台電視的「帳號」，輸入「密碼」
IOS 系統：僅可使用 Upcast 連線
Android 系統：Upcast, Mcast 均可連線

8



連線成功！手機畫面即投影至電視螢幕

4

筆電操作教學

1



電視開機

4



觸控電視已顯示筆電畫面，
若投影比例變小請繼續步驟 5

2



1. 黑板側面〈控制板〉點選「輸入1」

2. HDMI 線：可傳輸影音

USB 線：電視與筆電觸控連結

5



觸控電視面板「由下往上滑」，功能列點選「設定」

3



「HDMI 線」及「USB 線」都插進筆電，方可在觸控電視上同步操控筆電內容！

6



將顯示模式設定至「16:9」，畫面比例將轉為滿版

電視上網操作教學

1




打開電視，點「瀏覽器」

4




太平國中首頁，點選「FB: 太平國中粉絲專頁」

2

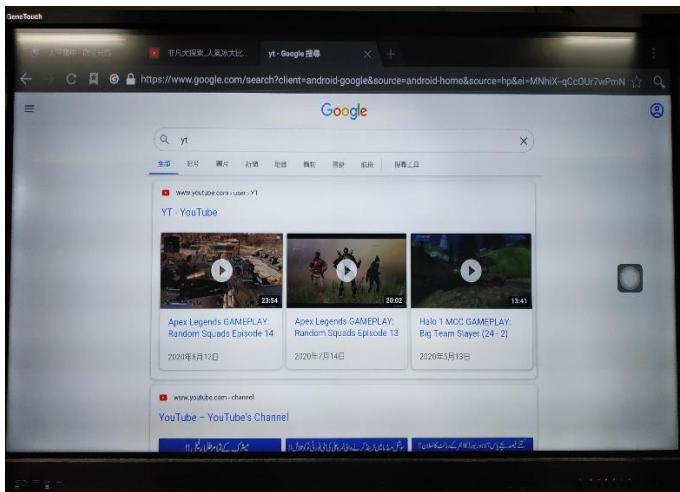


搜尋引擎中輸入「關鍵字」

5

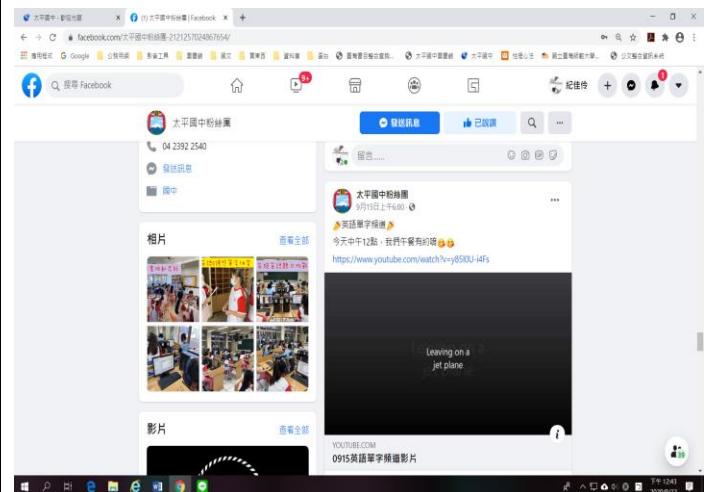

可收看〈英語單字頻道〉/觀看學校活動快訊

3

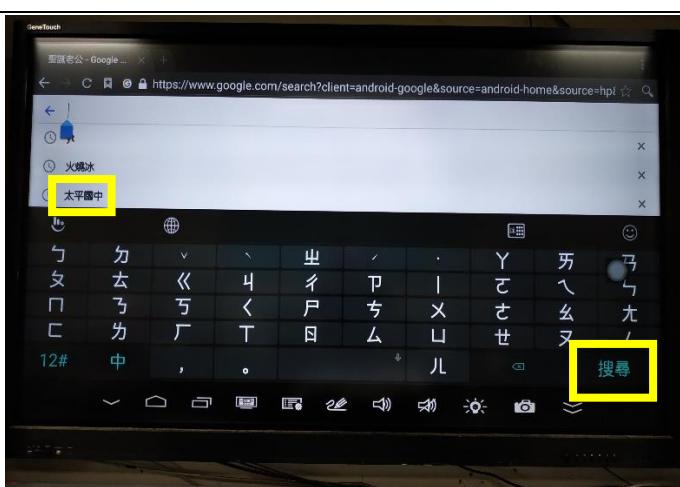

搜尋引擎中輸入「關鍵字」(例:太平國中)，按「搜尋」

6

